



Référence de châssis

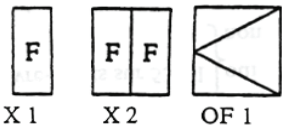


Fenêtre ouvrant à la française

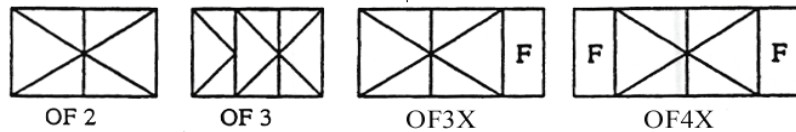

VUE INTÉRIEURE


Les portes-fenêtres sont avec dormant périphérique + Value seuil plat alu à préciser

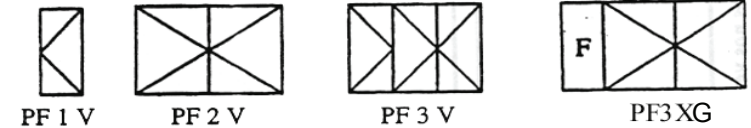

Soufflet




Oscillo - Battant

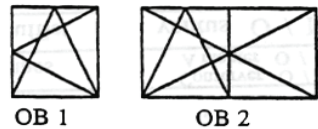


+ value faux compas pour le vantail simple = possible


Coulissant Frappe

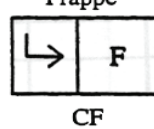

Coulissants



Portes d'entrée à usage intensif ou économique à préciser

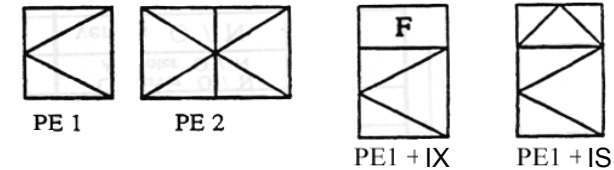

Intens. ou Éco.



Référence des dormants et appuis

Réno = Dans anciens dormants (ou en neuf avec coulis VR=doublage de 0 à 100 mm)=53/23/ = 58mm
 Dans feuillure ou doublage de 58 maxi 58/28 ou 53/281 avec couvre-joints = + value
 Avec doublage de 80 mm 56/44 + value épaisseur
 Avec doublage de 100 mm 56/44
 Avec doublage de 110 à 120 mm 56/46 + épaisseur ou 56/46 seul
 Doublage de 140 à 160 mm 53/49 ou 53/47
 Appuis standard bavette 20/65 et 20/72 - Appuis en + value 50/61 et 20/591


- 1- Référence châssis et dormant
- 2- Référence habillage de la pièce d'appuis ou bavette $H=$ Haut / $C=$ Côtés / $B=$ Bas
- 3- Largeur du châssis } = **Tableau** si pose en feuillure ou en doublage = larg. +30+30, haut. +3
- 4- Hauteur du châssis } = **Fabrication** si pose entre anciens dormants ou entre des tableaux
- 5- Hauteur allège de la maçonnerie
- 6- Côté poignée / Hauteur poignée du bas du châssis
- 7- Serrure à clés oui ou non, si serrure standard sur PF = serrure clés crémone
- 8- Seuil plat Alu ou Dormant Périphérique ou sans
- 9- Vitrage standard S = 4/16/4 avec argon ou indiquer autre vitrage
- 10- Croisillons indiquer le nombre de carreaux par vantail en applique ou incorporé et si possible dessin et couleur
- 11- Imposte = hauteur fixe de l'imposte comprise dans la hauteur du châssis
- 12- Hauteur soubassement Standard = entre 380 et 460 mm en extrudé - déterminé par usine (ou plus-value en PVC mousse)
- 13- VR = Volet roulant avec coffre incorporé à la hauteur ou VR avec le coffre en plus de la hauteur. Tablier PVC ou alu + mousse
 Commande / SA = sangle/ TO = Tringle oscillante/ ME = Moteur à droite ou à gauche
 FRS = cde radio
- 14- Ventilations de 15 m³ ou 30 m³ / h dans coffre ou ouvrant
- 15- Tapées persiennes. Conserver ou à monter
- 16- Commande soufflets, à levier laqué blanc
- 17- Quantité de châssis identiques
- 18- Prix tarif
- 19- Prix accordé
- 20- Dessin des châssis et éventuellement des petits bois obligatoires

FAX 02.38.29.21.63


POSE SUR MAÇONNERIE

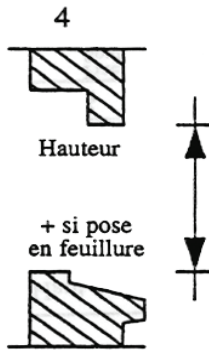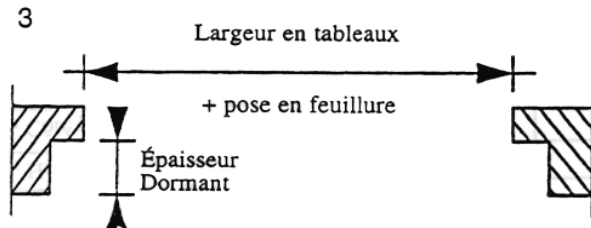

POSE SUR ANCIENS DORMANTS

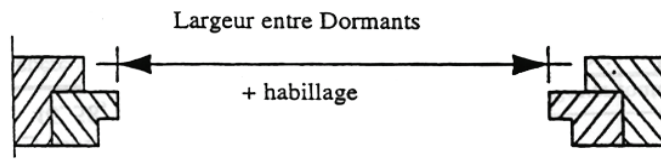

Attention déduire vos jeux de pose

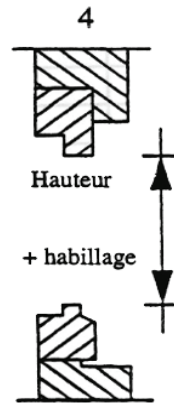

Attention composition larg. +1.60 x haut. +2.50 : plus-value emballage dormant = 30 €